



# TECHNICAL BULLETIN

Fitting Instructions of MD-5294

Οδηγίες Τοποθέτησης Φίλτρου MD-5294

Montageanleitung MD-5294

1. Push the filter into the housing at an angle and make sure that the gasket of the filter goes round the outlet of the housing.

Τοποθέτησε το φίλτρο μέσα στην βάση υπό γωνία και βεβαιώσου ότι το λάστιχο του φίλτρου αγκαλιάζει την έξοδο της βάσης.

Setzen Sie den Filter schräg in das Gehäuse ein und stellen Sie sicher, dass die Dichtung des Filters mit dem Gehäuses abdichtet.




2. To secure the filter in the housing, you need to lift the filter a little, so that it is above the clips and then push it like it is shown in the photo below so that it passes behind the clips.

Για να ασφαλίσει το φίλτρο μέσα στην βάση, πρέπει να ανασκωθεί λίγο το φίλτρο, ούτως ώστε το καπάκι του να είναι πάνω από τα κλιπ και σπρώξει όπως φαίνεται πιο κάτω για να περάσει πίσω από τα κλιπ.

Um den Filter im Gehäuse zu sichern muss die Endkappe hinter die 2 Clips des Gehäuses gedrückt werden. Heben Sie den Filter hierzu etwas an, so dass er über den Clips ist und fixieren Sie ihn wie unten angezeigt.



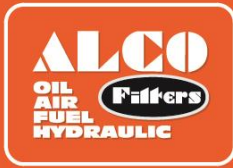

# TECHNICAL BULLETIN

Fitting Instructions of MD-5294

Οδηγίες Τοποθέτησης Φίλτρου MD-5294

Montageanleitung MD-5294

3. After the filter passes behind the 2 clips it is secured in place.

Όταν το φίλτρο περάσει πίσω από τα δύο κλιπ, ασφαλίζει στην θέση του.

Der Filter ist nun im Gehäuse fixiert.



4. Install the other half of the housing.

Εγκατάστησε το δεύτερο μισό της βάσης.

Schliessen Sie das Gehäuse.

